
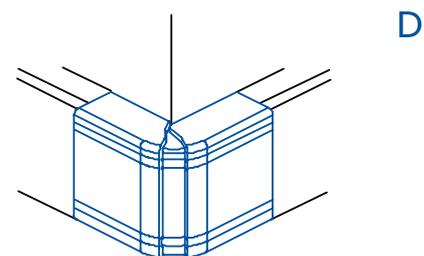
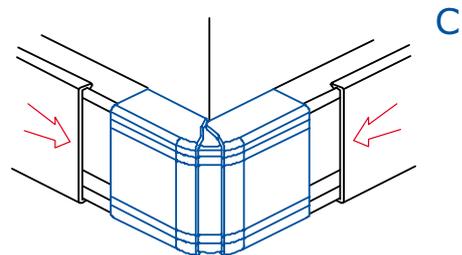
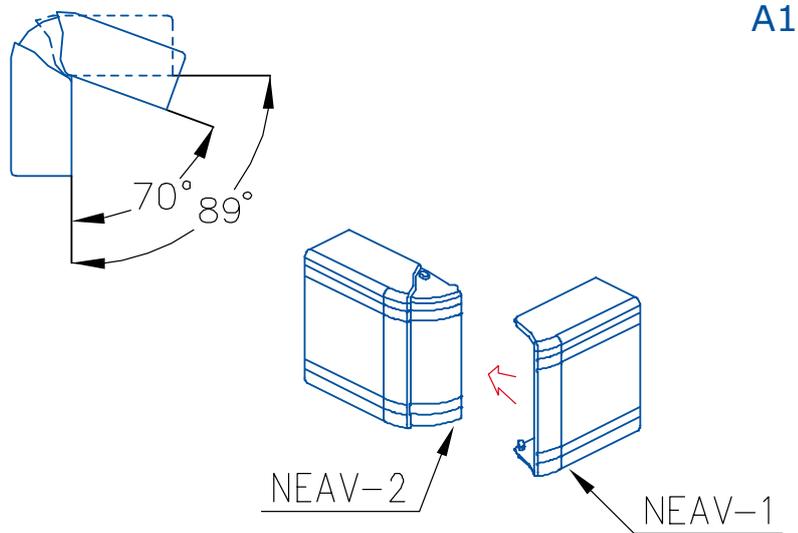
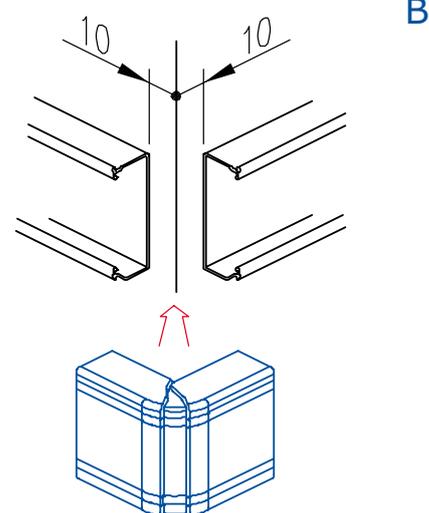


# LINEE TA-N, TA-EN E TA-GN

## NEAV - ANGOLO ESTERNO VARIABILE

### FASE DI PREPARAZIONE

### FASE DI MONTAGGIO

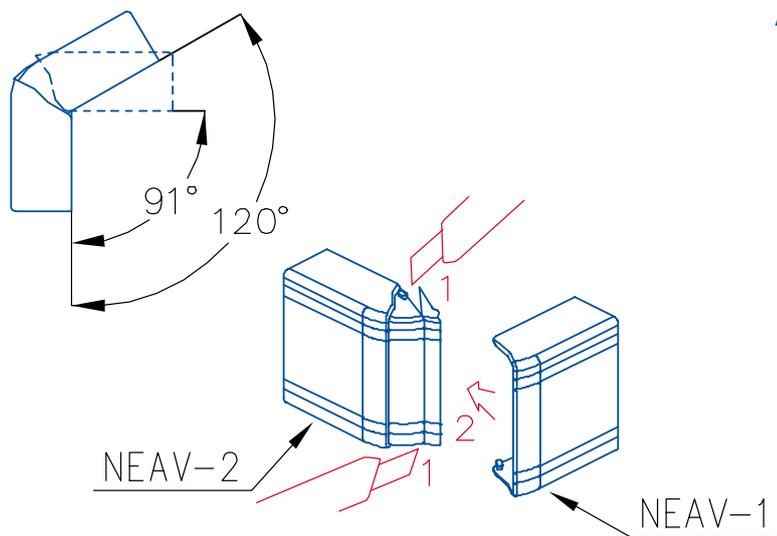

Montaggio (A,A1,B,C,D)